APPAREIL ANTI-RONGEURS

Mode d'emploi

Les rongeurs sont très sensibles au bruit at au sans, c'est pour cette raison que, par intervalle de 15 secondes, l'appareil anti-rongeurs transmet un bip vibrant qui couvre une surface de 170 m² – 30m. (sans obstacle) dans toutes les directions.
En cas d'une surface plus grande, utilisez 2 appareils ou plus.
L'appareil ne fonctionne pas pendant des périodes de grand froid ou de grande pluie.

Utilisez une pièce de monnaie pour dévisser le couvercle.
Placez 4 batteries comme indiqué.
Avant de replacer le couvercle, vérifiez que le joint en caoutchouc soit bien placé, celui-ci rend l'appareil hermétique.
Bien vissez le couvercle.
Mettez la tige de l'appareil complètement dans le sol.
Poussez le bouton contacteur en caoutchouc vers le haut. Dans les 15 secondes, vous entendrez à intervalle régulier un bip.
L'appareil fonctionne pendant 4 à 6 mois sur un jeu de batteries.

IMPORTANT

1. Il est conseillé de faire d'abord un trou. NE-JAMAIS UTILISER UN MARTEAU POUR ENFONCER L'APPAREIL DANS LE SOL.

2. Toujours contrôler soigneusement l'emplacement du joint et serrer solidement le couvercle.

3. L'efficacité de l'appareil dépend de la condition du sol.

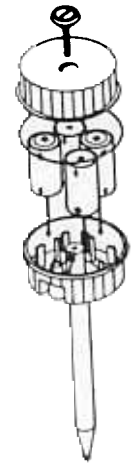

FREQUENCE: 250 à 350 Hz
DIMENSIONS: 28 x 11.2 x 11.4
POIDS: 270 gr sans piles
PUISSANCE: 1.5 V (4 piles)
Rayon d'action: 710 m²
RESISTE AU GEL ET AUX INTEMPERIES
EMET DES VIBRATIONS SOUTERRAINES